

Comment poser un stratifié ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Un crayon
- Un mètre
- Une équerre
- Un tire-lame
- Une cale de frappe
- Un maillet
- Une scie égoïne
- Une scie sauteuse équipée d'une lame inversée
- Une perceuse
- Un pistolet extrudeur
- Une scie à onglet
- Des genouillères
- Un cordeau à tracer
- Des gants
- Un règle de maçon

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Un sol stratifié
- Une sous couche résiliente
- Un rouleau adhésif
- Des cales de dilatation de 8 mm
- De la colle à bois
- Une barre de seuil (si nécessaire)
- Des plinthes
- De la colle pour plinthes
- Du mastic de finition

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Résistant et agréable à vivre, le stratifié est très facile à poser, surtout dans sa version à clipser..



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROMERLIN
...et vos envies prennent Vie!


Votre réalisation en 6 étapes

1

comment préparer la pose ?

■ Le sens de la pose

Pour un meilleur effet visuel et limiter l'effet de dilatation, il est recommandé de placer les lames parallèlement à la plus grande longueur de la pièce. Mais vous pouvez aussi les poser dans le sens de la lumière projetée par les fenêtres.

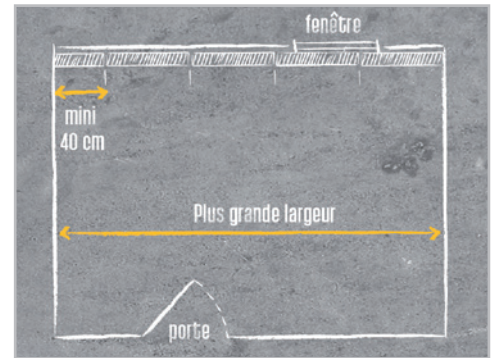

■ Enlevez tout ancien revêtement

Si l'état de vos murs le permet, retirez les plinthes préalablement. Décollez l'ancien revêtement de sol et assurez-vous que le support est propre, sinon, dépoussiérez-le ou lessivez-le. Si un reste de colle subsiste, utilisez un décapant pour colle.

Vérifiez ensuite qu'il est bien plan et ragréé si besoin.

Enfin, vérifiez que le support est bien sec.

■ Stockez les paquets sans les déballer

24h avant la pose et dans la pièce de destination, et ce, pour que le taux d'hygrométrie des lames s'accorde à celui de la pièce. Les paquets devront être au sol et bien à plat.

■ Dégondez les portes

Pour travailler sans être gêné et découpez les pieds de chambranle.

Placez une lame à l'envers sur une protection et sciez en prenant appui sur la lame. Retirez ensuite la pièce découpée

2

La sous couche

La sous-couche intégrée permet une réduction du bruit des pas sur le revêtement.

Sur un sol chauffant basse température ou réversible chauffage/climatisation, la pose d'un film de polyane avant de poser les lames avec sous-couche est obligatoire, tout comme sur un sol de rez de chaussée sans vide sanitaire.

3

Comment débiter la pose

■ Le premier rang


Placez vos lames à la suite le long du mur, sans les fixer. Pour des raisons de stabilité, la dernière lame du rang doit mesurer au moins 40 cm de long. Si vous n'obtenez pas ce résultat, coupez la première lame côté languette, afin de décaler toute la rangée.

Si vous avez les 40 cm, contentez-vous de découper juste la languette de la première lame, côté départ.

■ La première lame

Pour ménager un espace de dilatation en périphérie de la pièce, interposez des petites cales de 8mm le long des murs.

Présentez ensuite la première lame, avec la languette côté mur.

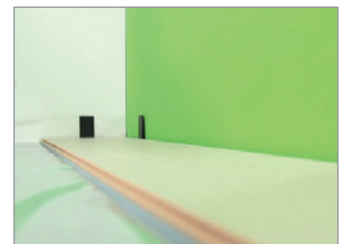

3

Comment débiter la pose (suite)


■ La pose clipsée

Insérez la languette de la lame suivante dans la rainure du bout de la première, sous un angle de 30°. Abaissez doucement la lame pour la verrouiller. Poursuivez ainsi avec les suivantes, sans oublier les cales de dilatation le long du mur.

■ En bout de rangée

Pour repérer la ligne de coupe, présentez la dernière lame contre la précédente, mais languette contre languette.

Avec l'équerre, repérez et tracez la ligne de coupe dans l'axe du bout de la lame précédente. Sciez et mettez en place comme précédemment.

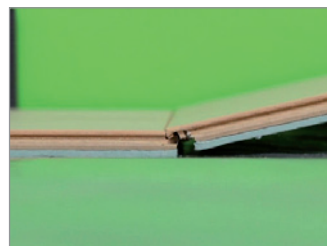

4

Comment poser les rangs suivants ?

■ La pose clipsée

Démarrez la nouvelle rangée avec la chute obtenue à la fin du premier rang. D'une rangée à l'autre, les joints en bout de lame doivent être décalés d'au moins deux fois la largeur d'une lame. Présentez votre lame avec un angle de 30° et, lorsque les lames sont accolées, rabaissez doucement jusqu'au sol pour clipser.

La lame suivante est clipsée sur le premier rang, mais n'est pas accolée bout à bout à celle qui vient d'être posée.

Placez une cale martyre sur le côté et frappez des petits coups de marteau pour la serrer contre la précédente.

■ Au bout du mur,

utilisez le tire-lame pour l'emboîtement bout à bout.



5

Comment faire les découpes ?

■ Les tuyaux

Présentez la lame contre le tuyau, dans la position qu'elle occupera une fois assemblée bout à bout à la précédente.

Tracez le passage du tuyau, en majorant pour la dilatation. Placez ensuite une cale de dilatation 8mm contre le mur et relevez la cote pour la reporter sur la lame.

Réalisez la coupe circulaire à la mèche à bois plate puis terminez avec la scie sauteuse.

Une fois la lame de stratifié en place, vous pouvez fixer une rondelle passe-tuyau pour plus de discrétion.

Pour la dernière rangée, ou en présence d'un renforcement, il faut recouper les lames en largeur. Alignez une lame sur la rangée précédente, puis posez dessus une autre lame que vous ferez glisser vers le mur, jusqu'à venir en butée contre les cales de dilatation.

Suivez le bord de lame pour tracer la coupe.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

6

ETAPE

Comment faire les finitions ?

Attendez au moins 1h pour retirer toutes les cales de dilatation en périphérie. Coupez au cutter l'excédent de sous-couche et de film polyane à la limite du plancher.

■ Les plinthes

Pour une finition de qualité, découpez vos plinthes, placées à la verticale, dans une boîte à onglet assez haute, ou mieux encore, utilisez une scie à onglet.

Vous pouvez fixer vos plinthes au mastic colle. Laissez un léger espace entre la surface du sol stratifié et la plinthe pour permettre une libre dilatation.

BON À SAVOIR

Si vous avez gardé vos anciennes plinthes, l'espace de dilatation périphérique sera masqué par une plinthe quart de rond, fixée dans l'angle.


■ La pose d'un seuil de porte

Elle est indispensable pour relier deux revêtements différents.

Il doit respecter lui aussi un espace de dilatation, la colle sera déposée sur la partie posée sur l'autre sol.

La porte une fois fermée devra surplomber le seuil.

Terminez par la remise en place des portes. Vérifiez qu'elles se manœuvrent librement et rabotez si besoin.

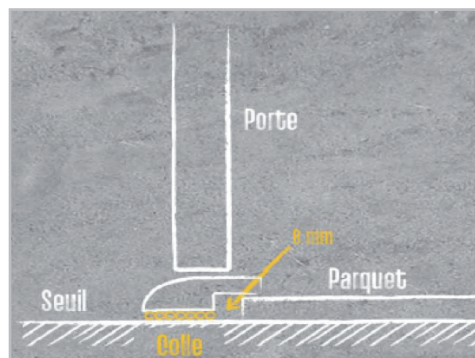

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!